

脚周辺パーツ

SP-6 (グランドスプレッダー)
BR-5S (ミッドスプレッダー)
FP-3 (フットパッド)

本製品は安全を充分配慮して設計されておりますが、誤った使い方をする
と破損や搭載カメラの落下により人にけがを負わせることがあります。

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いくだ
さい。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので
必ず守ってください。

注意表示と意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の意味を理解のう
え本文をお読みください。

△注意 この表示の内容を守らないと、破損や落下事故により人がけがをし
たりまわりの家財に損害を与えたりすることがあります。



強制

使用者が必ずすることを
指示する図記号



分解禁止

禁止を示す図記号



禁止

使用者がしてはいけない
ことを指示する図記号Z

安全上のご注意

△注意 次の注意事項をよく読んで、理解してお使いください。

■雲台及び三脚の重量制限を守る

搭載荷重の制限を越えると負荷がかかり、破損や人にけがを負
わせる原因になることがあります。



強制

■ロックツマミは確実にしめつけて固定する

締め付けが弱いと、ずれたり外れたりして、本機の故障の
原因となる場合があります。



強制

■取り付けが正確・確実であることを確認する

間違った取り付け方や確実に取り付けしていない場合、脚から
脚の周辺パーツが外れて、転倒しカメラの破損や人にけがを
負わせる原因となる場合があります。



強制

■シンナー等、有機溶剤の使用はしないでください



禁止

■本製品は他の使用目的で使用しないでください



禁止

■分解や改造はしない

分解や改造をすることにより人にけがを負わせたり、故障の
原因となる場合があります。故障したら使用せず、販売店
または弊社サービス担当に修理を依頼してください。



分解禁止

使用上のご注意

- 1 機材を設置するときは、周囲の安全を確認した上で行ってください。
- 2 機材を着脱する際には、必ずカメラをはずして行ってください。
- 3 機材を床などに広げて放置したまま、離れるのは避けてください。

SP-6の使い方

△注意 必ずカメラを雲台からはずして作業してください。

■脚に取り付ける

- ①SP-6の伸縮ロックツマミをゆるめる。
- ②SP-6の目盛を目安にして、3ヶ所とも同じ長さになるように調整し、
任意の位置で伸縮ロックツマミを確実に締め付けて固定する。
- ③SP-6を平らに開く。
- ④ブーリーに脚の先端部を乗せる。
- ⑤脚セトラバーを引っ張り、脚の先端部に引っ掛ける。
- ⑥同じ要領で3本の脚に取り付ける。
- ⑦脚が確実に固定されているか、再確認をしてください。
※外れている場合、脚がフットパッドから外れて転倒につながり、
大変に危険です。

■開脚の広さを調整する

- ①伸縮ロックツマミをゆるめる。
- ②SP-6の目盛を目安にして、開脚の広さを調整しながら脚を開く。
- ③伸縮ロックツマミを3箇所とも確実に締め付けてロックしてください。

このたびは本製品をお買いあげいただきありがとうございます。

△注意 安全のための注意事項を守らない場合、けがをすることがあります。

この取扱説明書は必ずお読みください。
事故を防ぐための重大な注意事項と製品の取扱い方法を記載しております。
充分理解のうえ、安全に正しくお使いください。
お読みになったあとは分かりやすい場所に必ず保管して、いつでも読み返すことができるようにして
おいてください。

BR-5Sの使い方

△注意 必ずカメラを雲台からはずして作業してください。

■脚に取り付ける

- ミッドスプレッダー脱着ツマミを指でつまみながら、ミッドスプレッ
ダージョイントを脚ジョイントのU字溝へ「カチッ」と音がするまで
差し込んでください。
装着後、ミッドスプレッダー着脱ツマミを目視し、確実に装着されて
いるかを確認してください。（半がかりは危険です）
※脚に取り付けづらい時は、伸縮ロックつまみを一度ゆるめてから作業
すると容易に取り付けられます。

■開脚の広さを調整する

- ①脚を閉じ、BR-5Sの伸縮ロックつまみをゆるめる。
- ②任意の長さ（3ヶ所共、同じ長さ）に調整する。
- ③伸縮ロックツマミをLOCK方向に回し、3ヶ所共確実に締め付けて
固定する。

■開脚度を変更する

△注意 使用角度変更ツマミの設定をよく確認した上で、脚の開閉を
してください。確認せずに強引な力で脚の開閉を行なうと
本機の故障の原因につながり、破損の原因にもなります。

①水平（180°）から45°にする場合

使用角度変更ボタンを押すと使用角度変更ツマミが反時計方向にまわり
ます。脚を45°よりせまくすると、使用角度変更ツマミがまわり45°
使用の位置になりますので、脚を開いて45°状態にしてください。

②45°から水平（180°）にする場合

脚を45°の位置より少し内側に入れてから、角度変更ツマミを時計
方向にまわして180°の位置に合わせると角度変更ボタンが上にあが
ってきますので脚を開き水平（180°）状態にしてください。

■脚から取り外す

- ①ミッドスプレッダー着脱ツマミを指でつまんで、そのまま脚ジョイント
のU字ミゾにそって抜いてください。最初の一本を外す時は、ミッド
スプレッダー着脱ツマミを指でつまんだ状態で、脚を持って引き抜く
と容易に外れます。

FP-3の使い方

△注意 必ずカメラを雲台からはずして作業してください。


■脚に取り付ける

- ①ブーリーの上に脚の先端部を乗せる。
※図のようにフットパッドアダプターゴムが脚の内側になるように
脚のせてください。
- ②脚セトラバーを引っ張り、脚の先端部に引っ掛ける。
- ③同じ要領で3本の脚に取り付ける。
- ④脚に確実に固定されているか、再確認をしてください。
※外れている場合、脚がフットパッドから外れて転倒につながり、
大変に危険です。

アフターサービス


- 品質保証書の保証規定にもとづき、サービスをいたします。
- 調子が悪いときは、まずチェックを
この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
それでも調子の悪いときは、お買上げのお店、または弊社サービス担当者
にご相談ください。
※ご相談になるときは、型名、故障の状態（できるだけ詳しく）、
お買上げ日（年／月／日）をお知らせください。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので
あらかじめご了承ください。

SP-6の使い方

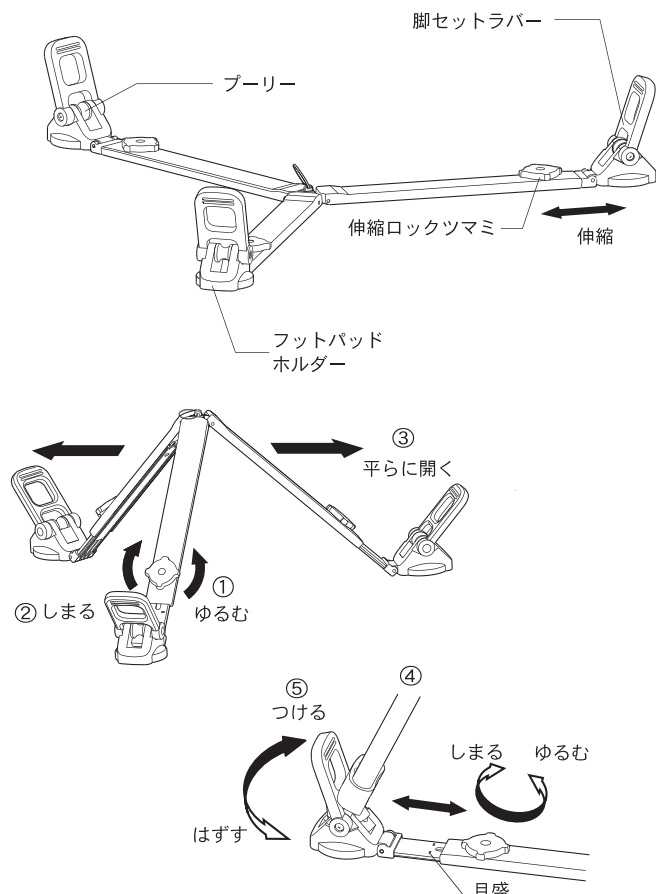


FP-3の使い方


脚セットラバーを引張りながら矢印方向に動かし、脚に取り付ける

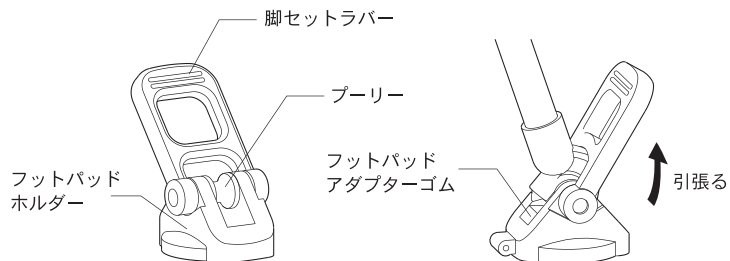

BR-5Sの使い方

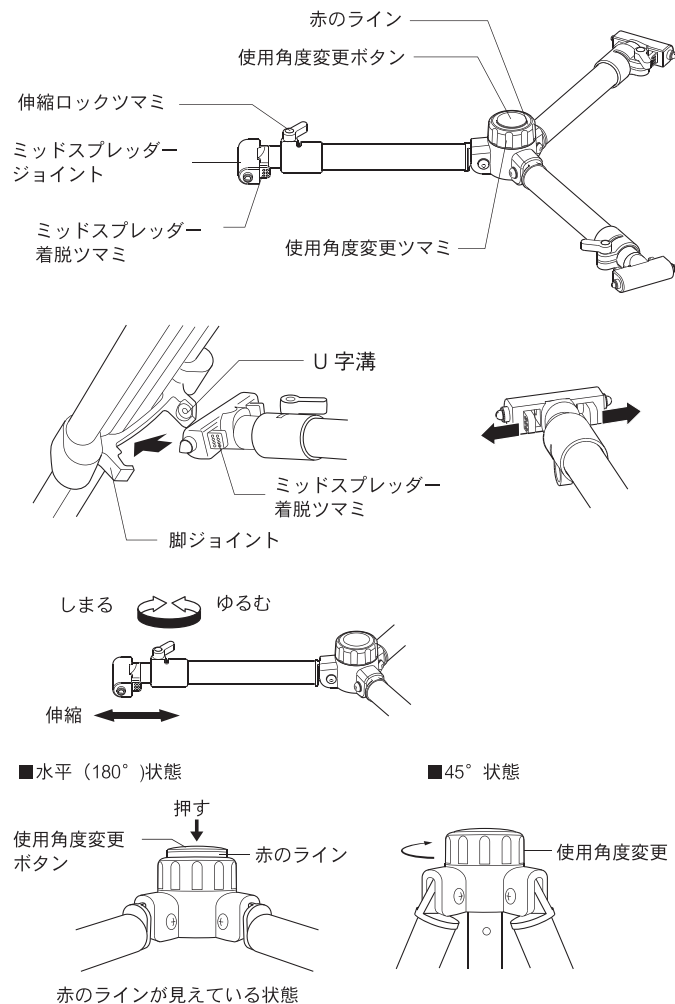

BR-5Sを取りはずす

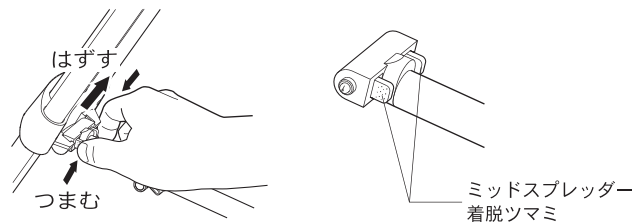

品質保証書

この保証書は、ご購入の当社製品が厳正な品質管理のもとに製造されたものであることを証明し、かつ通常の取扱いによって生じた一切の自然故障に対し当社の保証規定内容により無償修理の責任を負うことを保証するものです。

保証期間：お買上げ日より1年

お買上げ日： 年 月 日

製品名：脚周辺パーツ Libec SP-6, BR-5S FP-3

平和精機工業株式会社

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1
TEL.048-995-1301

ご氏名	
ご住所	

保証規定

平和精機工業株式会社ではお買上げ頂きました製品に対して1年間の保証を行っております。

■保証対象

●下記の場合は保証期間内であっても、保証の対象とはなりません。(有償修理となります。)

- 保証書の添付がない場合
- 保証書の販売店名、購入年月日等の記載事項を訂正された場合
- 使用上の誤り(使用説明書以外の誤操作等)により生じた故障
- メーカー以外で行われた修理・改造・分解等による故障
- 火災、天災、地変等による故障
- 保管上の不備

※著しい損傷等により修理後の機能維持ができないもの、及び部品手当の困難な旧製品については修理不能となります。

■運送料の保証

ご送付にかかる費用は、お客様のご負担とさせていただきます。メーカーより発送される費用については、補償いたします。

■修理品の保有年限

製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しております。

販売店名	
------	--

販売店名・同捺印・保証期間の記入のないものは無効です。